SAMSUNG

GT-I8262

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

7 Prikaz uređaja
8 Tipke
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
18 Prebacivanje na bešumni način rada
19 Prebacivanje između mreža

Osnovne funkcije

20 Ikone za indikaciju
21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Kontrolni pokreti
26 Obavijesti
27 Početni zaslon
29 Korištenje aplikacija
29 Zaslon aplikacija
31 Upute
31 Unos teksta
33 Spajanje na Wi-Fi mrežu
34 Postavljanje računa
35 Prijenos datoteka
36 Zaštita uređaja
38 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

39 Telefon
44 Kontakti
48 Poruke
49 Email
51 Google Mail
52 Razgovor
53 Google+
53 Messenger
54 ChatON

Mreža i internet

55 Internet
56 Chrome
57 Bluetooth

Mediji

59 Music Player
60 Kamera

66 Galerija
68 Video Player
69 YouTube
70 FM Radio

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

72 Trg. Play
73 Samsung Apps
73 Game Hub
74 Glazba usluge Google Play

Pomoćni programi

75 Zapis
76 S Planer
79 Sat
81 Kalkulator
81 Diktafon
82 S Voice
83 Google
84 Glas. pretraživanje
84 Moje Datoteke
85 Skidanja

Putovanja i lokalni sadržaji

86 Karte
87 Lokalno
88 Navigacija

Postavke

89 Informacije o postavkama
89 Wi-Fi
90 Bluetooth
90 Korištenje podataka
91 Dodatno
92 Način početnog zaslona
92 Način Blokiranja
92 Upravitelj SIM kartice
93 Zvuk
93 Zaslon
94 Spremanje
94 Štednja baterije
94 Baterija
95 Upravljanje aplikacijama
95 Usluge lokacije
95 Zaslon zaključavanja
96 Sigurnost
97 Jezik i unos
101 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
101 Dodaj račun
101 Pokreti
102 Datum i vrijeme
102 Pristupačnost
103 Opcije razvoja
104 O uređaju

Otklanjanje poteškoća

Početak

Prikaz uređaja

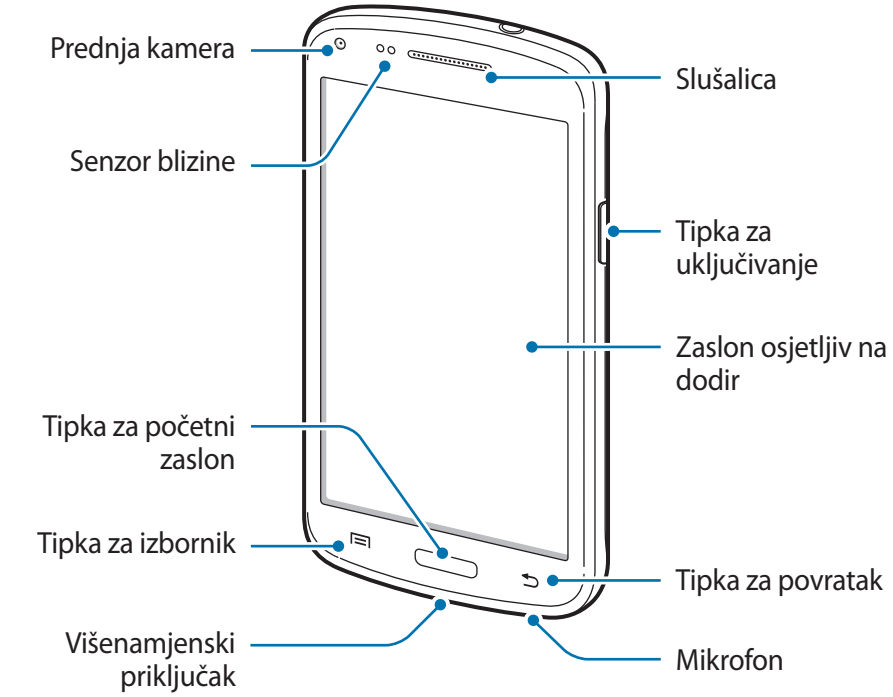

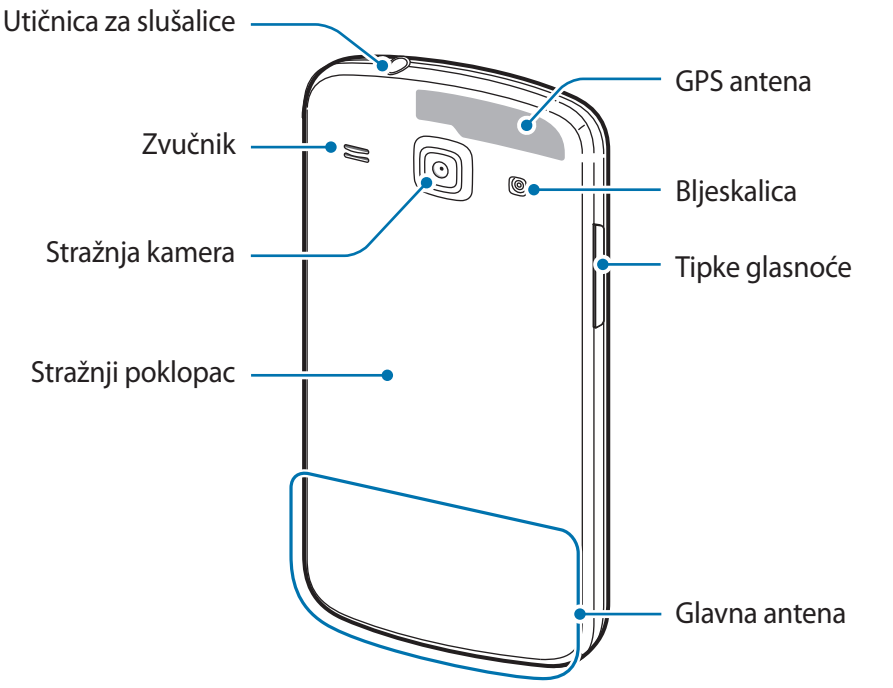

- Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Tipke

Tipke	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite 6-8 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Izbornik	• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dodirnite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad	• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

S ovim uređajem koristite samo mikroSIM karticu.

1 Uklonite stražnji poklopac.

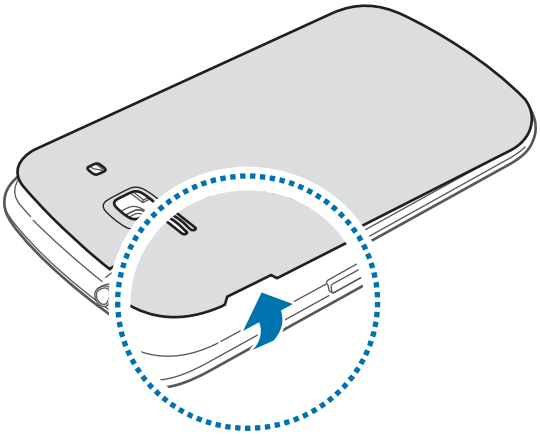

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

Umetnite primarnu SIM ili USIM karticu u otvor za SIM karticu 1 (1), a drugu SIM i USIM karticu umetnite u otvor za SIM karticu 2 (2).

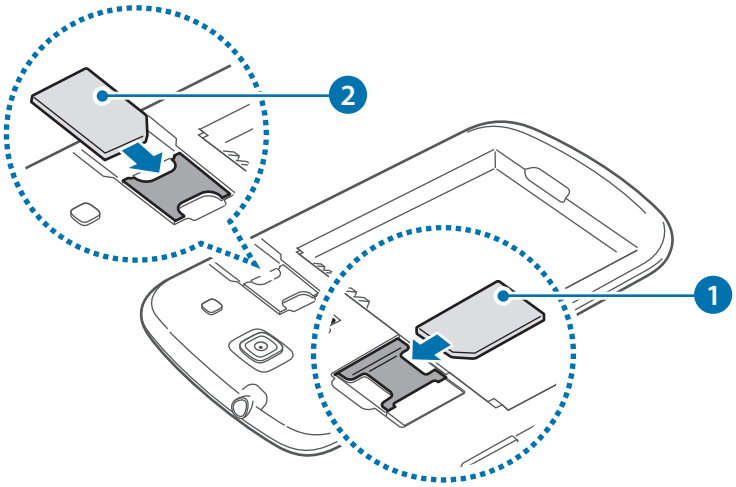

- Ne uklanjajte zaštitnu traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

3 Umetnite bateriju.

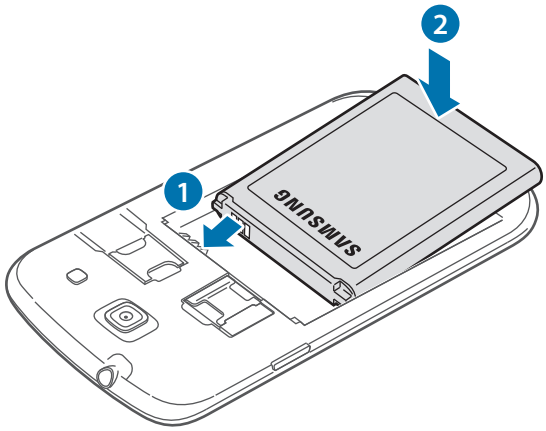

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

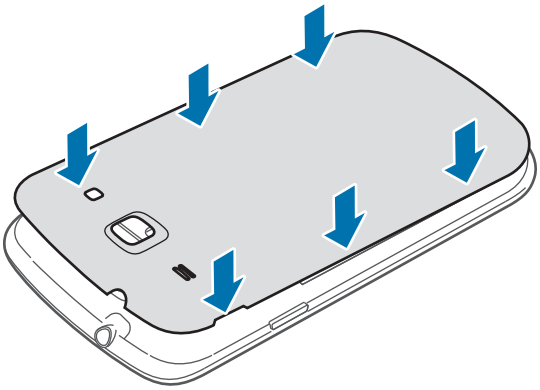

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

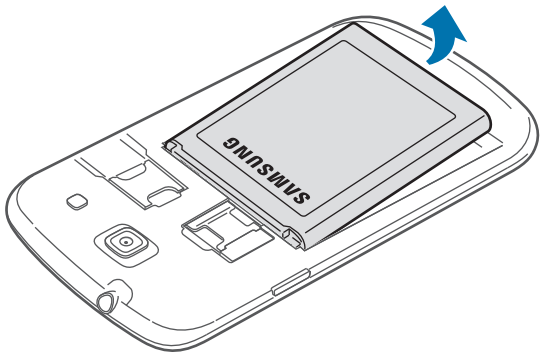

3 Izvucite SIM ili USIM karticu.

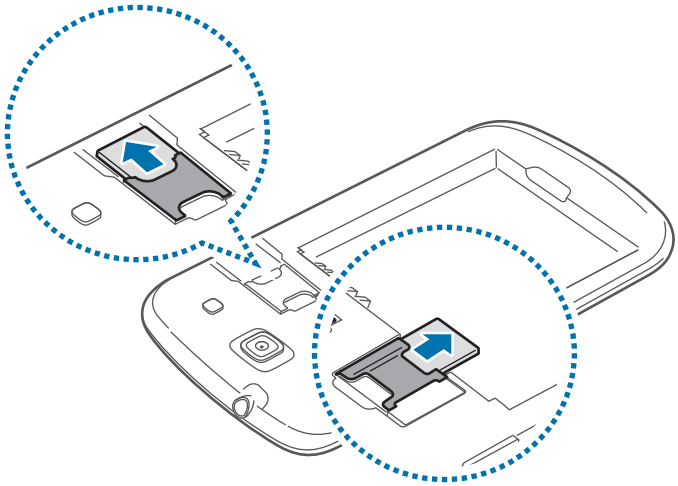

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.

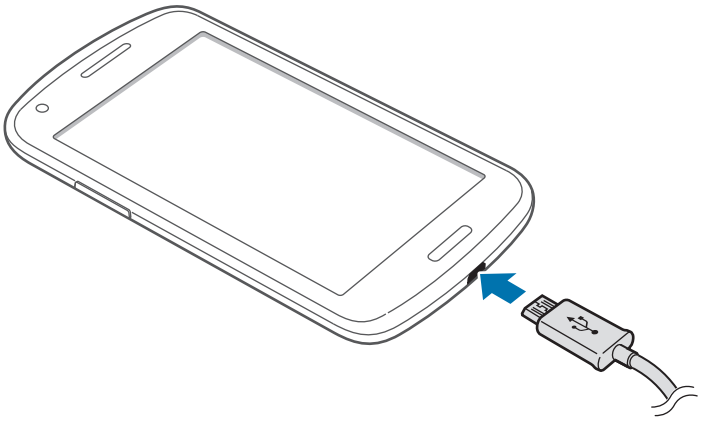

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz struje utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni



Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnite memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi **extSdCard** interne memorije.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Gurnite memorijsku karticu u otvor.

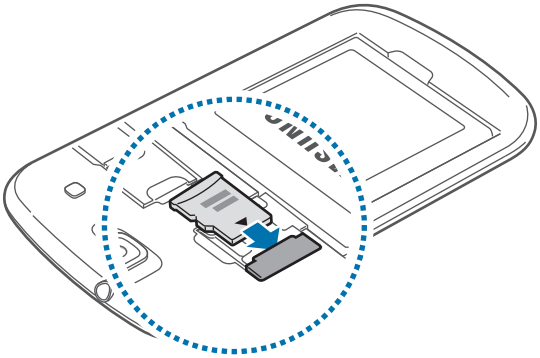

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje.

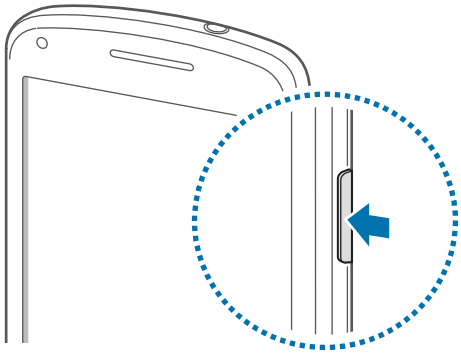

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite tipku za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će preći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili dodirnite tipku za početni zaslon kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Prebacivanje između mreža

Kad umetnete dvije SIM ili USIM kartice, možete koristiti dvije različite pretplate na istoj mreži, a ne morate istodobno imati dva različita uređaja. Aktivirajte dvije kartice i prebacivanje između njih prilikom uspostavljanja poziva ili slanja poruka.

Vaš uređaj podržava dvostruku opciju poziva na čekanju s dvije različite mreže. Ne možete istovremeno uspostaviti ili primiti pozive na obje mreže.

Aktivacija SIM ili USIM kartica

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu te označite **Uključi**.

Izmjena zaslonskog imena i ikone za SIM ili USIM karticu

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu, dodirnite ime i ikonu, a zatim dodirnite **Registrirajte naziv** ili **Odaberite ikonu**. Podesite ime i ikonu za prikaz za svaku karticu.

Prebacivanje između mreža

Kad su dvije SIM ili USIM kartice aktivirane, na prozoru panela s obavijestima pojaviti će se ikona za odabir mreže. Otvorite panel s obavijestima i odaberite mrežu.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	U ovom trenutku pristupa se SIM ili USIM kartici
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

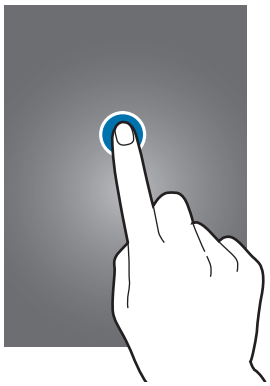

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

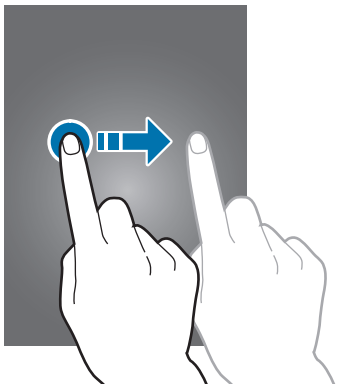

Dvostruko dodirivanje

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

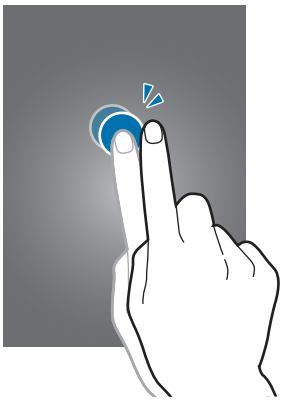

Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

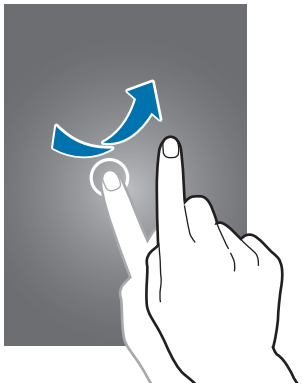

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

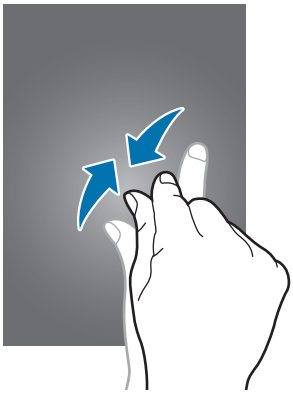

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Pokreti**, te potom u desno povucite gumb **Pokreti**.

Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Saznajte kako ispravno rukovati kontrolnim pokretima dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Pokreti** → **Info o pokretima**. (str. 101)

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

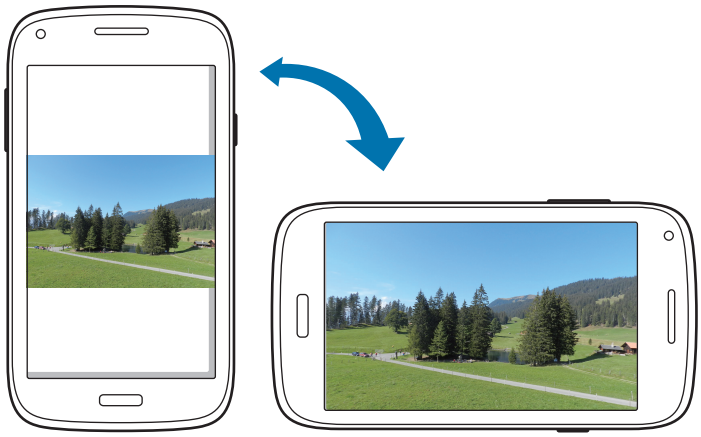

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

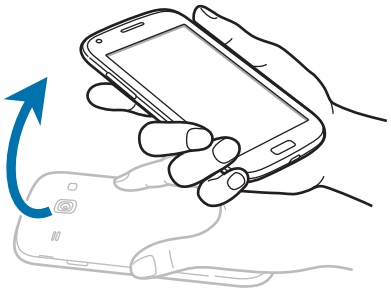

Okretanje

Okrenite uređaj zaslonom prema dolje za prigušivanje zvukova zvona, zaustavljanje reprodukcije medija ili isključivanje FM radija (kad koristite zvučnik).

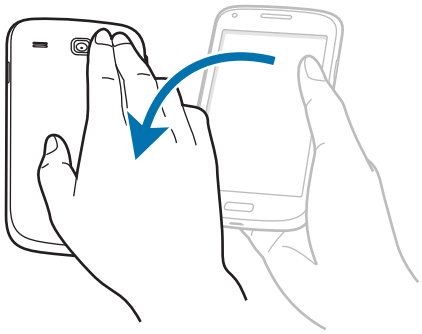

Trešnja

- Protresite uređaj za pretraživanje Bluetooth urđaja ili ih pretražite pomoću računala s instaliranom aplikacijom **Kies preko Wi-Fi** veze.
- Protresite uređaj za ažuriranje popisa e-pošte ili informacije usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.

Aktualiziranja neće raditi za widgete na početnom zaslonu.

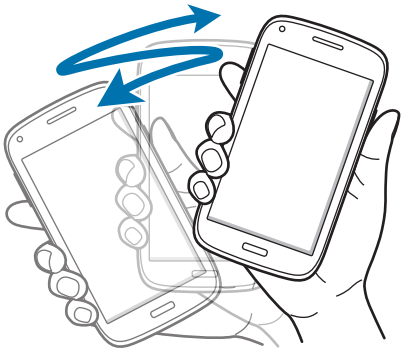

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.

- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite **Postavke** → **Način Blokiranja**.
- **Pokreni**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti**: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa**: Kreiranje nove mape.
- **Stranica**: Dodajte novi okvir na početni zaslon.

Zatim, odaberite stavku i povucite je na početni zaslon.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na dnu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Pozadine**: Za pregled slika pozadina.
- **Žive pozadine**: Pregled animiranih slika.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **Kraj**.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Kraj svih**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.

Dodirnite → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikacije, dodirnite **Kraj**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite stavku za prikaz savjeta.

Za resetiranje skočnih okvira uputa, ukoliko ste ih sakrili, dodirnite **Prikazuj skočne prozore sa savjetima**, a zatim označavanjem odaberite stavku.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite → **Vrsta okomite tipkovnice**, a zatim dodirnite **Qwertz tipkovnica** ili **Tipkovnica 3x4**.

Na 3x4 tipkovnici, tipke imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka, uzastopno dodirnite tipku s odgovarajućim znakom.

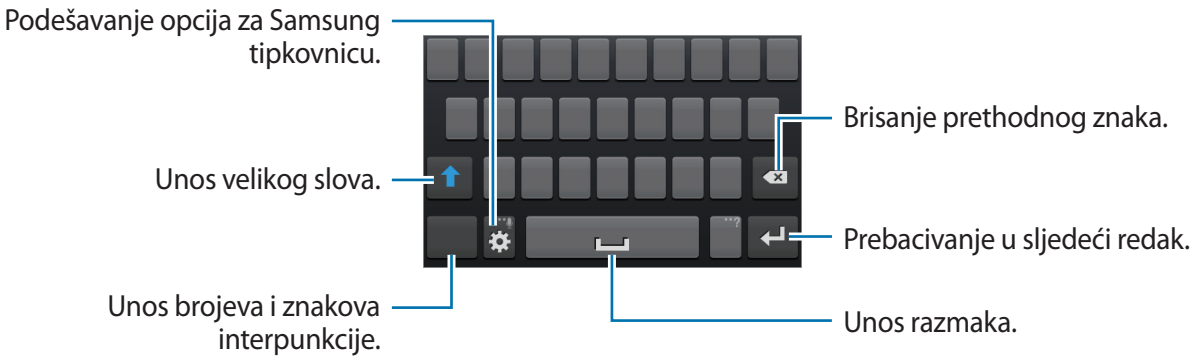

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

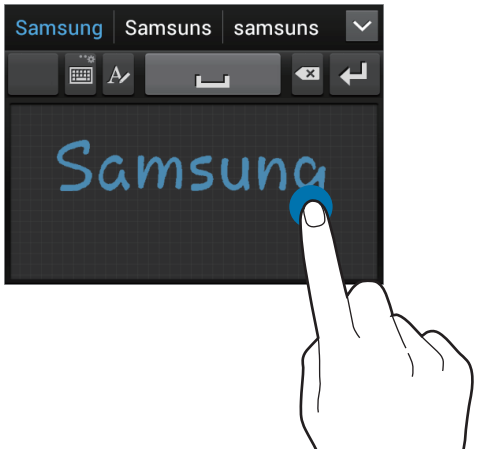

Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te umetanja razmaka. Za prikaz vodiča za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite → **Rukopis** → **Vodič kroz geste**.

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite za kopiranje ili za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, pokazivač postavite na mjesto gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite → **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 89)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Spajanje na Wi-Fi mreže

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a potom u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite vrstu sigurnosti te unesite šifru ako to nije otvorena mreža, a zatim dodirnite **Spremi**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**, odaberite naziv računa pod **Računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Obriši račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, eaac, eaac+, amr-n/wb, wav, mid, sp-midi, xmf i i-melody
- Slika: bmp, gif, jpg, png, a-gif i wbmp
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv i webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc i rtf

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i kalendare te ih sinkronizira pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Znak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.

Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

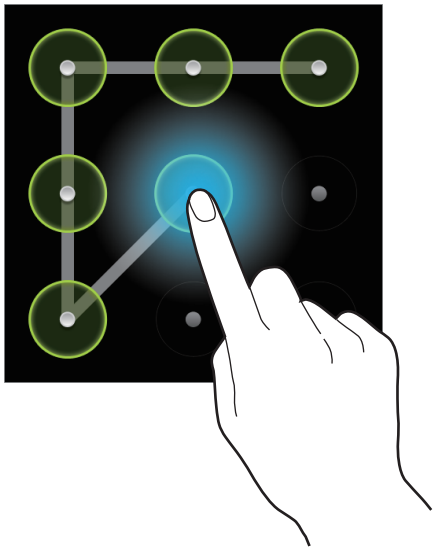

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica**: Unesite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite ili .
- **Zapisi**: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Kontakti**: Uputite poziv s popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

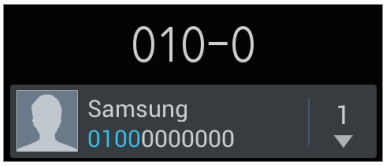

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj a zatim dodirnite ili .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Pojačavanje glasnoće.
- **Čekanje**: Poziv na čekanju. Ili pritisnite i držite gumb slušalica. Dodirnite **Preuzmi s čekanja** za preuzimanje poziva na čekanju ili pritisnite i držite gumb slušalica.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
- **Dodaj poziv**: Uputite drugi poziv.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekida trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između dva poziva.
- → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom poziva s više sudionika ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.
- → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
- → **Poruka**: Šalje poruku.
- → **Zapis**: Kreira zapis.
- → **Zvuk mog poziva**: Odaberite ekvilajzer za korištenje tijekom poziva.
- → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz po** → SIM ili USIM karticu, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM karticu → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM karticu → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Kod dolaznog poziva, povucite izvan ili kruga ili pritisnite gumb slušalice.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kod dolaznog poziva, povucite izvan velikog kruga ili pritisnite i držite gumb slušalice.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite **Odbaci poziv porukom**. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavi poruke odbijanja**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**, povucite u desno gumb **Auto. odbijanje poziva**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM karticu → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva**, i odaberite vrstu poziva, dodirnite SIM ili USIM karticu, a zatim odaberite uvjet. Unesite broj i dodirnite **Uključi**.

Prekidanje poziva

Dodirnite **Prekid** za prekidanje poziva. Ili pritisnite gumb slušalica.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promjena kamere**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Isključi zvuk**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- → **Sakrij me**: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- → **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- → **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- → **Prebaci na slušalicu**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- → **Bez zvuka.**: Deaktivira funkciju zvučnika.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimi sliku**: Snimanje slike sugovornika.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Snimi video**: Snimanje videozapisa slika sugovornika.

- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promjena kamere**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

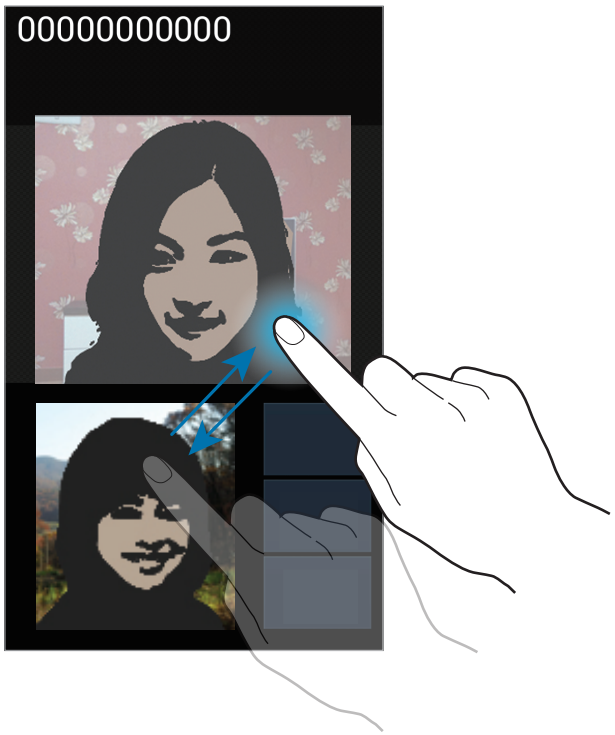

Kontakti

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Kontakti** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- / : Dodaje ili briše polje kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Obriši**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, uradite nešto od navedenog:

- : Dodaje omiljene kontakte.
- / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Uvoz i izvoz kontakata

Sinkroniziranje s Google kontaktima

Dodirnite → **Spoji s Google**.

Kontakti sinkronizirani s Google kontaktima pojavit će se na popisu kontakata.

Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Google kontakata i obrnuto.

Sinkroniziranje sa Samsung kontaktima

Dodirnite → **Spoji sa Samsung account**.

Kontakti sinkronizirani sa Samsung kontaktima pojavit će se na popisu kontakata.

Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Samsung kontakata i obrnuto.

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi iz SD kartice** ili **Uvoz s USB memorije**.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **Kraj**, a potom dodirnite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite**: Dodaje kontakte u omiljene.
- **Ukloni iz favorita**: Uklonite kontakte iz omiljenih.
- **Prikaz mreže** / **Prikaz liste**: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.

Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **Kraj**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi**: Stvorite novu grupu.
- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed**: Dodirnite i držite pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **Kraj**.
- **Obriši grupu**: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **Kraj**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, upišite poruku, a zatim dodirnite ili .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **Kraj**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite → **Umetni smajlića** za umetanje emotikona.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Odgođeno slanje**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga za dovršavanje podešavanja slijedite zaslonske upute.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → .

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite → **Dodaj Cc/Bcc** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

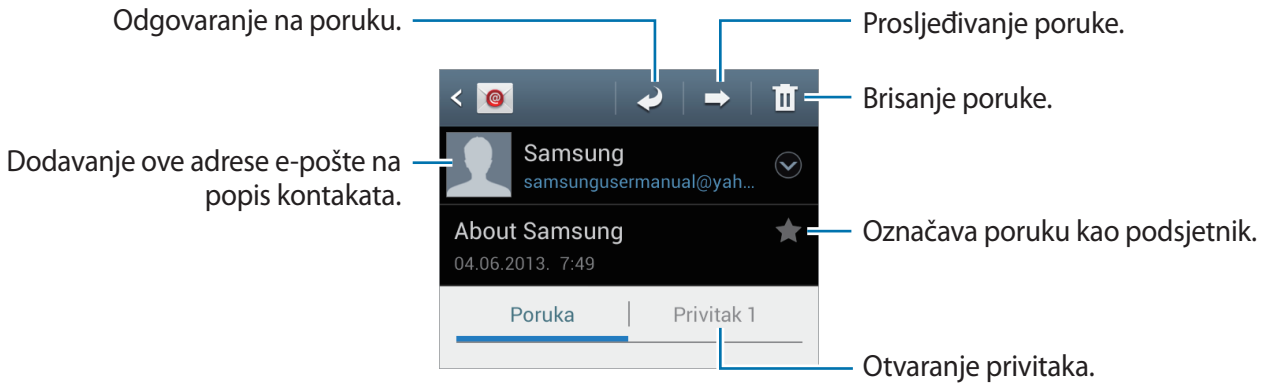

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite pored privitka za njegovo spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži sliku** za dodavanje slike.

Dodirnite → **Priloži videozapis** za dodavanje video zapisa.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi nacrt** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.

Čitanje poruka

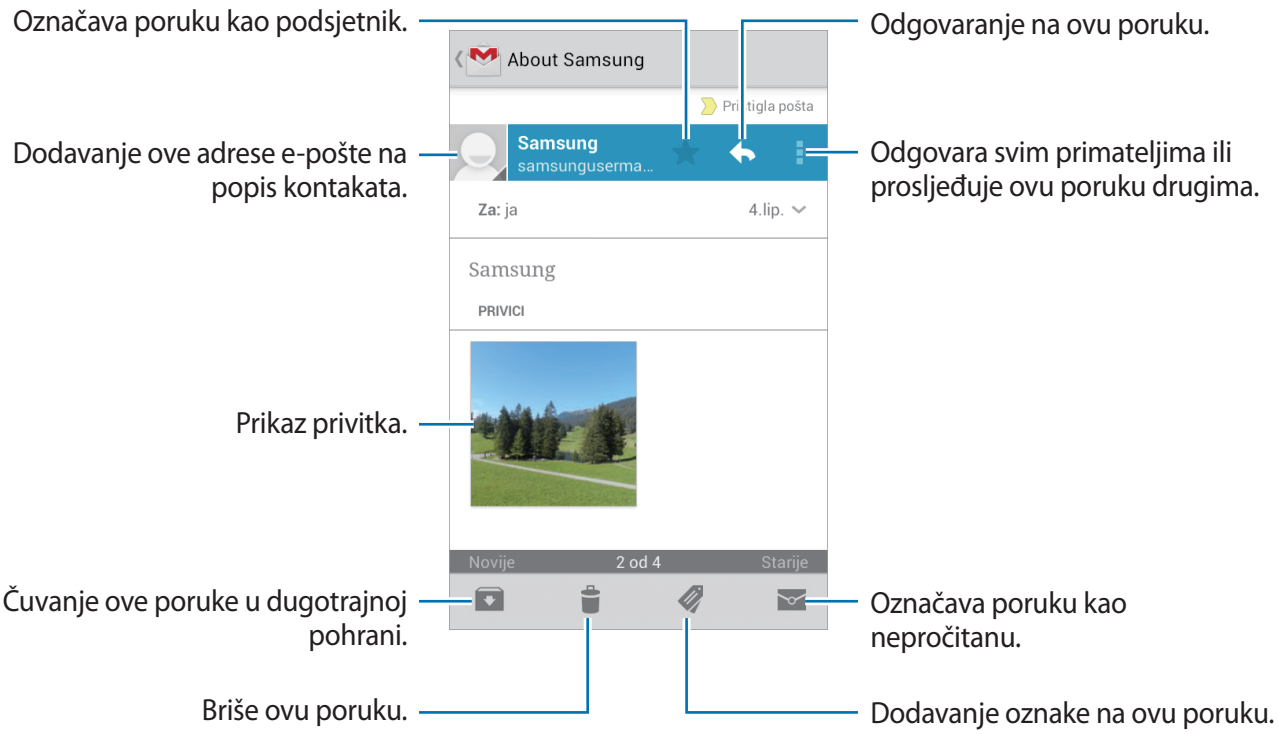

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Dodirnite za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite , a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Razgovor

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem usluge Google Talk.

Dodirnite **Razgovor** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Javni profil

Dodirnite ID račun na vrhu popisa prijatelja za izmjenu statusa dostupnosti, slike ili statusne poruke.

Dodavanje prijatelja

Dodirnite , unesite adresu e-pošte prijatelja kojeg želite dodati, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Razgovarajte s prijateljima

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite .

Za dodavanje prijatelja s kojim želite razgovarati dodirnite → **Dodaj u chat**.

Za prekid razgovora dodirnite → **Završi chat**.

Prebacivanje između razgovora

Pomaknite se na lijevo ili desno.

Brisanje povijesti razgovora

Razgovori se automatski pohranjuju. Za brisanje povijesti razgovora, dodirnite → **Izbriši povijest chata**.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Svi krugovi** za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite i koristite ostale funkcije društvene mreže.

Messenger

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka.

Dodirnite **Messenger** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite ➤.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor pomoću bilo kojeg uređaja koji ima mobilni telefonski broj.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskog broja ili adresa e-pošte na Samsung račun ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje i počnite razgovor.

Za sinkroniziranje kontakata na uređaju s ChatON, dodirnite **Više** → **Postavke** → **Sinkronizacija kontakta**.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite → **Obriši povijest**.

Dodirnite → **Povijest** → **Najposjećenije** za otvaranje internetskih stranica s popisa najposjećenijih internetskih stranica.

Pohranjene stranice

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite → **Spremljene**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih veza dodirnite → **Skidanja**.

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → **Dijeli stranicu**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite → **Dijeli**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kart.**

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ★.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, a potom u desno povucite tipku **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Mediji

Music Player

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Music Player** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o tome kako su kodirane.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popisi pjesama**, a zatim dodirnite → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **Kraj**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → **Dodaj na Popis pjesma**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupiranu prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** → → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 66)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.

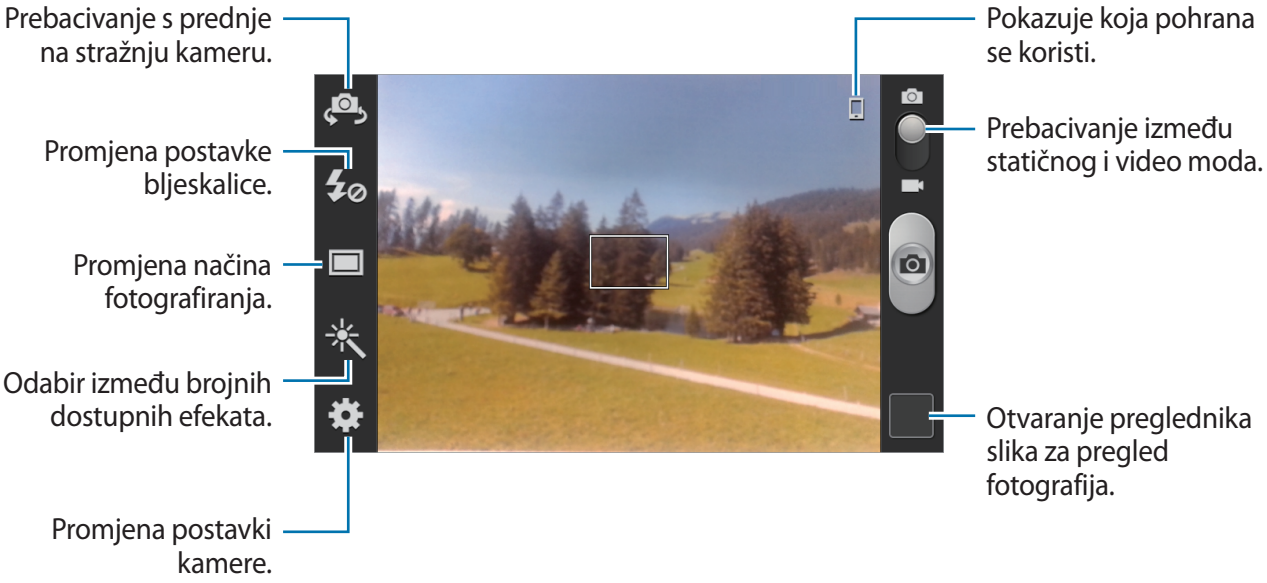
Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
Promjena postavke bljeskalice.
Promjena načina fotografiranja.
Odabir između brojnih dostupnih efekata.
Promjena postavki kamere.
Pokazuje koja pohrana se koristi.
Prebacivanje između statičnog i video moda.
Otvaranje preglednika slika za pregled fotografija.

Način scene

Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.

Dodirnite → **Scene način**.

- **Portret**: Ovu postavku koristite za snimanje ljudi.
- **Pejzaž**: Ovu postavku koristite za snimanje fotografija vedrog neba i krajolika u živim bojama.
- **Sport**: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- **Zabava/Interijer**: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u zatvorenom prostoru.
- **Plaža/snijeg**: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih ili sunčanih prizora na otvorenom.
- **Zalazak sunca**: Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
- **Zora**: Ovu postavku koristite za nježne boje.

- **Jesenja boja**: Ovu postavku koristite crvenkasti pozadinski prikaz.
- **Tekst**: Ovu postavku koristite za knjige ili postere.
- **Svijeća**: Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.
- **Vatromet**: Ovu postavku koristite za snimanje prizora s jakim kontrastom.
- **Pozadinsko svjetlo**: Ovu postavku koristite za snimanje objekata s jakim osvjetljenjem u njihovoj pozadini.
- **Noćno**: Ovu postavku koristiti za snimanje slika u tami.

Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite → **Način fotografiranja**.

- **Jedna**: Snimanje samo jedne fotografije.
- **Uzastopno**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu. Kad aktivirate **Najbolja fotografija**, možete odabrati i spremiti fotografije. Ovaj način rada dostupan je samo pri rezoluciji od 960 x 720.
- **Panorama**: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
- **Dijeli snimku**: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
- **Osmijeh**: Snimite fotografiju kad se subjekt smije.
- **Strip**: Snimite fotografiju koja izgleda poput crteža.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite → **Način fotografiranja** → **Panorama**.

Dodirnite i pomaknite kameru u bilo kojem smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja ponovo dodirnite .

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Kliznite gumbom statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite za snimanje videozapisa. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

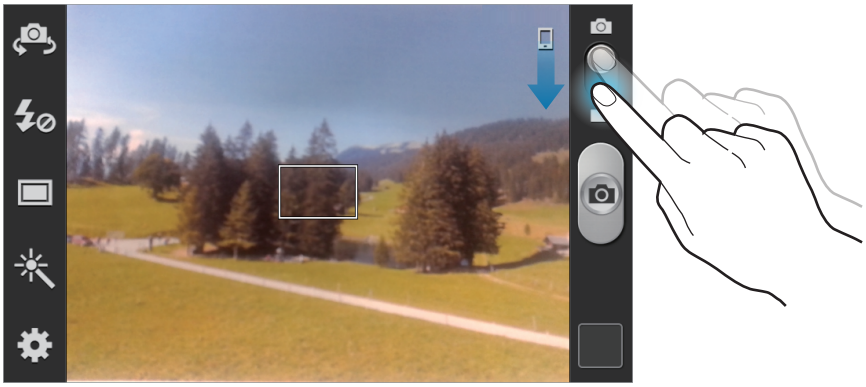

Ručno fokusiranje nije dostupno u video modu.

Način snimanja

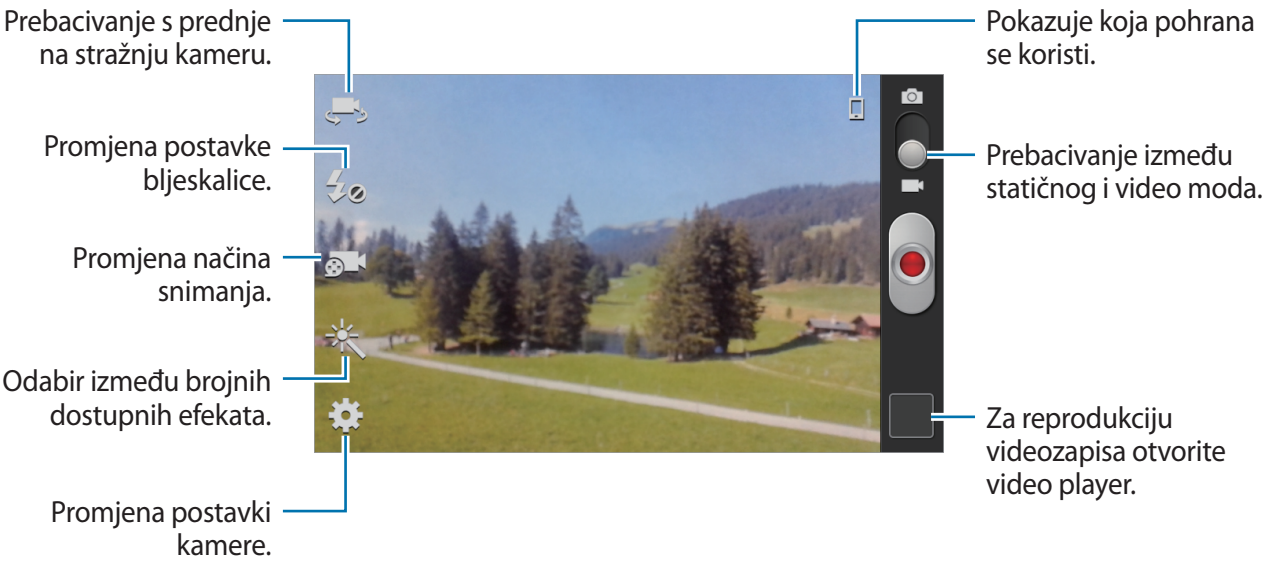
Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
Promjena postavke bljeskalice.
Promjena načina snimanja.
Odabir između brojnih dostupnih efekata.
Promjena postavki kamere.
Pokazuje koja pohrana se koristi.
Prebacivanje između statičnog i video moda.
Za reprodukciju videozapisa otvorite video player.

Dodirnite za promjenu načina snimanja.

- **Normalno**: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje**: Ovaj način koristite za nižu kvalitetu kod slanja putem usluge slanja poruka.

Povećanje i smanjenje zuma

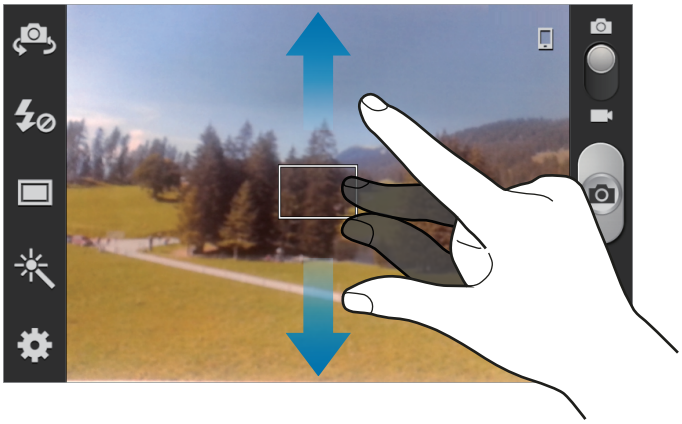

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Uredi prečace**: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
- **GPS oznaka**: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.

- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Autoportret**: Snimanje sebe.
- **Samo-snimanje**: Snimanje videozapisa sebe.

- **Bljeskalica**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Način fotografiranja**: Promjena načina fotografiranja.
- **Način snimanja**: Promjena načina snimanja.
- **Efekti**: Odabir između brojnih dostupnih efekata.
- **Scene način**: Promjena načina scene.
- **Vrijednost ekspozicije**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Način fokus.**: Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Odbrojavanje**: Koristite za odgođeno snimanje.
- **Rezolucija**: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Kor. bijele boje**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Mjerenje**: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Smjernice**: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Spremi kao preokrenuto**: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Kvaliteta slike**: Postavljanje razine kvalitete fotografija. Slike visoke kvalitete zahtijevaju više memorijskog prostora.
- **Video kvaliteta**: Postavljanje razine kvalitete fotografija.
- **Spremanje**: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Resetiranje**: Poništavanje postavki kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite → **Uredi prečace**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Obriši**: Brisanje slike.
- **Oznaka lica**: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopira u međuspremnik.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotiranje u smjeru suprotno kretanju kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki sata.
- **Izreži**: Mijenja veličinu plavog okvira radi rezanja i sprema datoteku.
- **Uredi**: Pokreće aplikaciju Uređivač fotografija.
- **Postavi za**: Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Ispis**: Ispis putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- **Preimenuj**: Preimenuje datoteku.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, odaberite slike, a zatim dodirnite → **Obriši**.
- Prilikom pregledavanja slike dodirnite → **Obriši**.

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, odaberite slike, a zatim dodirnite kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Video Player

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video Player** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

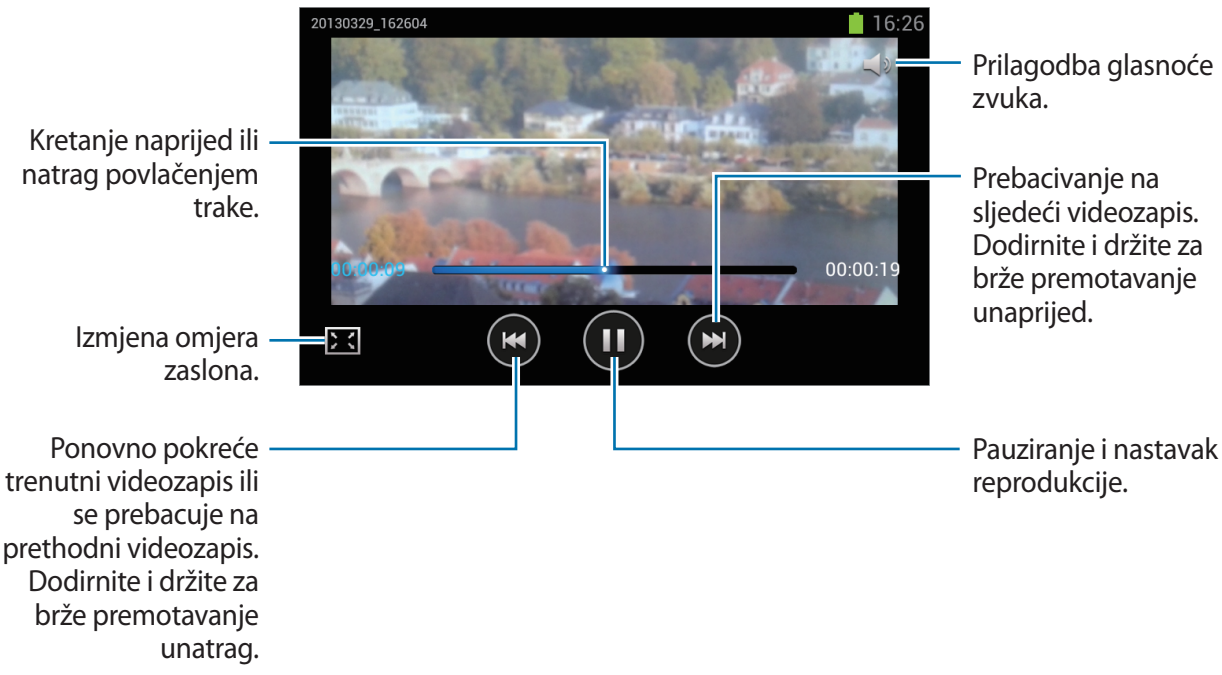
20130329_162604
16:26
00:00:09
00:00:19
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obriši**, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

FM Radio

Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

Dodirnite **FM Radio** na zaslonu aplikacija.

Slušanje FM radija

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.

FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite → **Skeniraj**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Dodavanje postaja na popis favorita

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite za dodavanje postaje na popis favorita.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite *www.samsungapps.com*.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup igricama.

Dodirnite **Game Hub** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomaknite se u lijevo ili desno te odaberite igricu za preuzimanje putem usluge **Samsung Apps**.

Glazba usluge Google Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba usluge Google Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Reproducirajte glazbu odabirom glazbene kategorije ili dijelite pjesme s drugima učitavanjem na Google cloud pohranu.

Pomoćni programi

Zapis

Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite , unesite zapis, a zatim dodirnite **Spremi**.

Za izmjenu boje pozadine dodirnite → .

Za zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli, dodirnite → .

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za uređivanje zapisa dodirnite .

Za pretraživanje zapisa dodirnite → **Traži**.

Za brisanje zapisa, dodirnite → **Obriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite → **Pošalji**.

Za sortiranje bilješki po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite → **Sortiraj po**.

Za sinkronizaciju zapisa s računom na mreži dodirnite → **Sinkroniziraj bilješku**.

Za postavljanje PIN-a ili za zaključavanje ili otključavanje zapisa dodirnite → **PIN zaključavanje**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa. Pomaknite se u lijevo ili desno za prikaz više zapisa.

Dodirnite ◀ i koristite sljedeće:

- : Brisanje zapisa.
- : Izmjena boje pozadine.
- : Zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli.
- : Ispis zapisa putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka

Dodirnite +, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj**: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Dodaj zadatak**: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

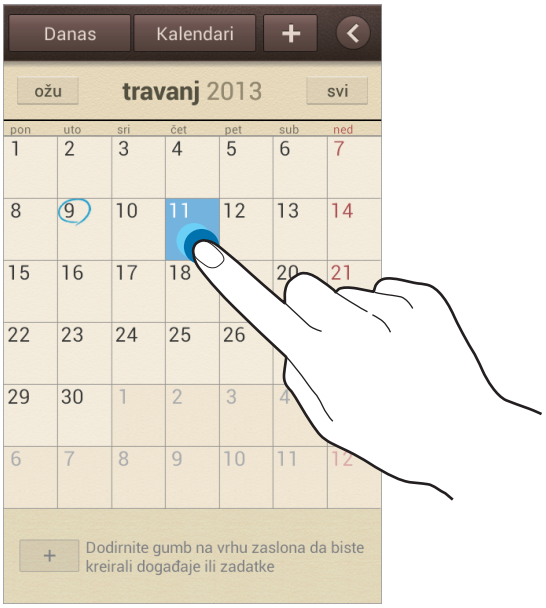

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Google** u opciji **Računi** → Google račun → **Sinkronizacija Kalendar** → **Sinkr. sada**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → ▤ → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite ▤ → **Postavke** → **Kalendari**, odaberite Google računa i zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara

Dodirnite ‹, a zatim odaberite jednu između različitih vrsta kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja

Dodirnite ▤ → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite ▤ → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite ▤ → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanja alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

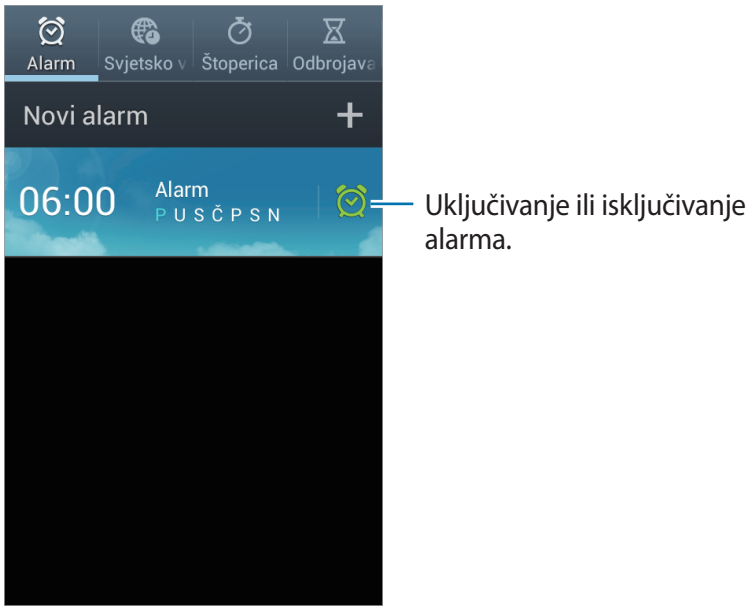

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm**: Podešavanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno**: Podesite kao interval i broj odbrojavanja ponavljanja alarma nakon podešenog vremena.
- **Pametni alarm**: Podesite vrijeme kad će se alarm isključiti prije podešenog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite → **Obriši**, odaberite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništavanje** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Stolni sat

Dodirnite za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

Za promjenu veličine slova u povijesti, dodirnite → **Veličina teksta**.

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite za prekid snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.

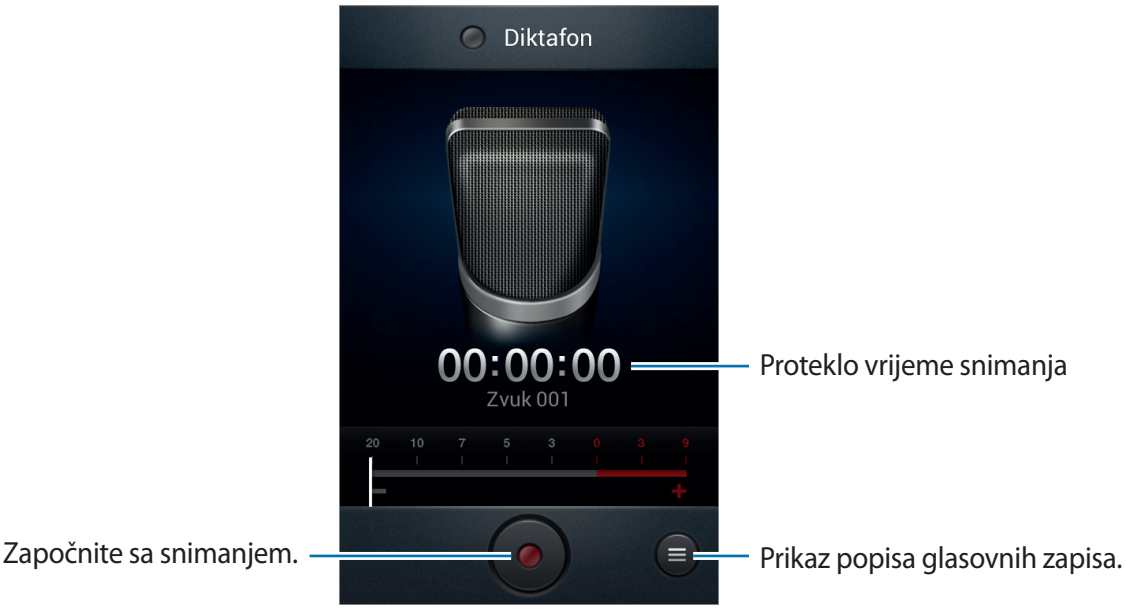

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- x1.0 : Prilagođavanje brzine reprodukcije.
- : Skrati glasovni zapis.
- : Prilagodite glasnoću povlačenjem trake glasnoće prema gore ili dolje.
- : Zaustavljanje reprodukcije.
- : Prekidanje reprodukcije.

Za dijeljenje glasovnog zapisa dodirnite → **Dijeljenje preko**, odaberite glasovni zapis, dodirnite **Kraj**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovni zapis za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Kraj**: Zatvorite diktafon.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem npr. biranje broja, slanje poruke, pisanje zapisa i sl.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite → **Postavke** → **Google Now**.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve**: Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.
- **Nova mapa**: Stvaranje mape.
- **Traži**: Traženje datoteka.
- **Prikaz po**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke**: Promijenite postavki upravljanja datotekama.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, dodirnite **OK**, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Kraj**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite **Internet skidanja**, ili dodirnite **Ostala skidanja** za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput **Email**.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Dodirnite , unesite adresu, a zatim dodirnite . Odaberite lokaciju za pregled detaljnih informacija o lokaciji. Za pretraživanje lokacija u blizini, dodirnite .

Kad ste pronašli lokaciju, dodirnite i koristite jednu od sljedećih funkcija:

- **Isprazni kartu**: Brisanje karte.
- **Izvanmrež. upotreba**: Spremanje karte na određenom mjestu kako bi se mogla pogledati i izvan mreže.
- **Upute**: Pronađite smjernice za lokaciju.
- **Slojevi**: Preklopite višestruke slojeve uključujući satelitske slike, podatke o prometu i sl.
- **Postavke**: Promjena postavki karte.
- **Pomoć**: Pregledajte informacije o korištenju karte.

Za pregled trenutne lokacije, dodirnite .

Dobivanje uputa do odredišta

1 Dodirnite .

2 Dodirnite , a zatim odaberite način unosa početne i završne lokacije:

- **Moja trenutna lokacija**: Koristi trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
- **Kontakti**: Odabire s popisa kontakta.
- **Točka na karti**: Pokazuje dodirivanjem karte.
- **Moja mjesta**: Odabire s popisa omiljenih mjesta.

3 Odaberite način putovanja, poput vožnje, javnog transporta ili pješačenja, a zatim dodirnite **UPUTE**.

4 Odaberite jednu od ruta koja se pojavila, a zatim za detaljniji prikaz dodirnite **PRIKAZ KARTE**.

Lokalno

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.

Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage.

- **Karta**: Pokazuje mjesto na karti.
- **Upute**: Traženje rute do mjesta.
- **Pozovi**: Zove telefonski broj tog mjesta.

Za dodavanje kategorije mjesta dodirnite → **Dodavanje pretraživanja** na popisu kategorija, a zatim u tekstualno polje unesite ključnu riječ pretrage.

Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Navigacija** na zaslonu aplikacija.

- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Odaberite adresu odredišta s popisa kontakata.
- Odaberite odredište sa popisa mjesta označenih sa zvjezdicama.

Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do odredišta.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite ☰.

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Podesite uređaj za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite za ograničenje mobilnog podatkovnog prometa.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite mjesečno ažurirane podatke za nadzor podatkovnog prometa.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Podatkovni roaming**: Podesite uređaj za korištenje podatkovnih veza prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Podesite uređaj za deaktiviranje pozadinske sinkronizacije prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podat.**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju kontakata, kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Podesite uređaj za prikaz vašeg podatkovnog prometa putem usluge Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Dodatno

Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluetootha.
- **Upute**: Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Način početnog zaslona

Odaberite način rada početnog zaslona (osnovni ili laki).

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Upravitelj SIM kartice

Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice.

- **Primi dolazne pozive**: Podesite želite li ili ne primati dolazne pozive s GPRS mreže dok koristite podatkovne usluge.
- **Mreža za podatkovne usluge**: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
- **Dvije SIM kartice uvijek uključene**: Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge SIM ili USIM kartice tijekom poziva.

Kad je ova značajka uključena, mogu se naplatiti dodatni troškovi za prosljeđivanje poziva, ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Ton zvona**:
  - **Ton zvona uređaja**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
  - **Zadane obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Vibracija uređaja**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Stranica prijateljica**: Postavite uređaj za otvaranje kontekstualnih stranica temeljenih na vašim aktivnostima.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

- **Pametno stanje mirovanja**: Podesite uređaj za sprječavanje gašenja pozadinskog svjetla dok gledate zaslon.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Trajanje svjetla tipki**: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije**: Podesite uređaj za prikaz preostalog vijeka trajanja baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora**: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Štednja energije zaslona**: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Informirajte se o načinu štednje baterije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Usluge lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za traženje trenutne lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Podesite uređaj da koristi GPS satelit za traženje trenutne lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
- **Opcije zaključavanja zaslona**: Promijenite postavke zaključanog zaslona. Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
  - **Prečaci**: Podesite uređaj za prikaz i uređenje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.

    Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

  - **Traka s informacijama**: Postavite uređaj za prikaz i zadržavanje vijesti ili burzanskih informacija na zaključanom zaslonu.

    Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

  - **Sat**: Podesite uređaj za prikaz sata na zaključanom zaslonu.
  - **Dvostruki sat**: Podesite uređaj za prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.

- **Prognoza**: Podesite uređaj za prikaz informacija o vremenskoj prognozi na zaključanom zaslonu te promijenite postavke prikaza vremenske prognoze.
- **Upute**: Podesite uređaj za prikaz uputa na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem**: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja**: Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.

- **Info. o vlasniku**: Unesite informacije o sebi koje će biti vidljive na zaključanom zaslonu.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**:
  - **Šifriraj**: Podesite uređaj za šifriranje datoteka kad ih pohranite na memorijsku karticu.
  - **Puno šifriranje**: Podesite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
  - **Isključi multimedijske datoteke**: Podesite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.

Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Podesite uređaj za omogućavanje daljinskog upravljanja vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa**: Dodajte ili pregledajte svoj Samsung račun.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj tako da omogući prikupljanje lokacijskih podataka i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivira ili deaktivira funkciju pronađi moj mobitel koja pomaže pri lociranju uređaja u slučaju krađe ili kad ga se izgubi.
- **Pronađi moju mob. stranicu**: Pristupite internetskim stranicama "Pronađi moj mobitel" (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga. Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite instaliranje aplikacija iz svih izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s **Trg. Play**.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i potvrde za sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Podesite uređaj tako da ne može prepoznati uvredljive riječi u glasovnom unosu.
- **Preuz. izvanmrež. prepoz. govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za izvanmrežni glasovni unos.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Vrsta okomite tipkovnice**: Promijenite izgled tipkovnice.
- **Unesite jezike**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos**: Podesite uređaj za unos teksta prelaskom ruke preko tipkovnice.
- **Klizanje tipkovnice**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju za način unosa teksta pokretom ruke preko tipkovnice. Prebacite se iz jednog u drugi način unosa kretanjem lijevo ili desno po tipkovnici.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Rukopis**: Po želji podesite postavke načina rukopisa, na primjer, vrijeme prepoznavanja, debljinu ili boju olovke.
- **Napredno**:
  - **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
  - **Automatski razmak**: Podesite uređaj na automatsko umetanje razmaka između riječi.
  - **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.

  - **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
  - **Zvuk dodira tipke**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumbe.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst pomoću Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke**: Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

Glas. pretraživanje

Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Language**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key**: Podesite uređaj za pokretanje **S Voice** dvostrukim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Use location data**: Podesite uređaj da koristi lokacijske informacije za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words**: Podesite za skrivanje uvredljivih riječi u rezultatima govornog pretraživanja.
- **Help**: Pristupite informacijama o pomoći za **S Voice**.
- **About**: Pregledajte informacije o verziji.
- **Auto-start speaker**: Podesite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika prilikom uspostave poziva putem funkcije **S Voice**.
- **Show body of message**: Podesite uređaj za pregled teksta nove poruke koje ste primili tijekom načina rada u vožnji.
- **Wake up command**: Podesite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem naredbe buđenja pomoću funkcije **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbi za upravljanje uređajem kada je zaslon zaključan.
- **Set wake-up command**: Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.

- **Check missed events**: Podesite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je funkcija **S Voice** pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
- **Home address**: Unesite svoju kućnu adresu za korištenje lokacijskih informacija uz značajku glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o svom Facebook računu kako biste koristili Facebook uz **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Unesite informacije o svom Twitter računu kako biste koristili Twitter uz **S Voice**.

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi u rezultatima govornog pretraživanja.
- **Preuz. izvanmrež. prepoz. govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za izvanmrežni glasovni unos.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Izlaz pretvorbe teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite sustav glasovne sinteze. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **U vožnji**: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i određivanje aplikacija koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Podesite uređaj da obnovi postavke i podatke aplikacije kad se aplikacija ponovno instalira na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Pokreti

Aktiviranje funkciju prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Protresite za aktualizaciju**: Podesite uređaj za traženje Bluetooth uređaja kad ga se protrese.
- **Okrenite za utišavanje/pauziranje**: Postavite na isključivanje zvuka dolaznih poziva, alarma, glazbe i FM radija postavljanjem uređaja zaslonom prema dolje.
- **Info o pokretima**: Pogledajte upute o upravljanju pokretima.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se pomičete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Podesite uređaj za primanje mrežnih informacija o vremenskoj zoni kad se krećete kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Odaberite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikazuje vreme u formatu 24 sata.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za odgovaranje na pozive kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje.

- **Prečac pristupačnosti**: Dodavanje prečaca do postavki **Pristupačnost** u brzom izborniku koji se pojavljuje kad pritisnete i držite tipku za uključivanje.
- **TalkBack**: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Negativne boje**: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Izlaz pretvorbe teksta u govor**:
  - **Preferirani TTS sustav**: Odaberite sustav glasovne sinteze. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **U vožnji**: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i određivanje aplikacija koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta**: Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove**: Isključite sve zvukove uređaja.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Opcije razvoja

Izmijenite postavke za razvoj aplikacije.

- **Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine**: Postavite šifru za zaštitu sigurnosne kopije.
- **Zaslon uključen**: Postavite zaslon da bude uključen dok se baterija puni.
- **Zaštiti SD karticu**: Šalje zahtjev za potvrdom kad se očitaju podatci s memorijske kartice.
- **USB ispravljanje grešaka**: Aktivirajte mod USB ispravljanja grešaka za spajanje uređaja s računalom putem USB kabela.
- **Uključi lažne lokacije**: Dozvolite slanje lažne lokacije i servisnih informacija usluzi upravljanja lokacijom radi testiranja.
- **Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka**: Odaberite aplikacije za ispravljanje grešaka i njihovo sprječavanje kad je ispravljanje grešaka prekinuta.

- **Pričekajte ispravljanje grešaka**: Postavite za sprječavanje učitavanja odabranih aplikacija prije nego što je ispravljanje grešaka spremno.
- **Pokaži dodire**: Postavite za prikaz pokazivača kad dodirnete zaslon.
- **Prikaži lokac. pokazivača**: Postavite za prikazivanje koordinata i praćenje prikazivača kad dodirnete zaslon.
- **Pokaži granice izgleda**: Podesite uređaj da prikaže granice.
- **Pokaži aktualizacije GPU pregleda**: Postavite uređaj da osvijetli područja na zaslonu kad su ažurirana putem GPU.
- **Prikaži aktualizacije zaslona**: Postavite uređaj da osvijetli područja na zaslonu kad su ažurirana.
- **Brzina animacije prozora**: Postavite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih okvira.
- **Brzina prijelazne animacije**: Postavite brzinu prelaska iz zaslona u zaslon.
- **Ljestvica trajanja animatora**: Postavite vrijeme prikazivanja skočnih okvira.
- **Onemogući preklapanja hardvera**: Podesite uređaj da skriva preklapanja hardvera.
- **Prisilna GPU obrada**: Postavite uređaj za korištenje 2D hardverskog ubrzanja za unapređenje grafike.
- **Strogi način**: Postavite uređaj tako da zaslon svijetli kad aplikacije izvršavaju dugotrajne radnje.
- **Prikaži CPU korištenje**: Podesite uređaj da prikazuje sve aktivne procese.
- **GPU prikazni profil**: Podesite uređaj da provjerava vrijeme GPU renderiranja.
- **Omogući tragove**: Postavite za prikaz tragova izvršenja aplikacije i sustava.
- **Ne održavaj aktivnosti**: Postavite za završetak rada aplikacije kad pokrenete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese**: Postavite za ograničavanje broja procesa koji se izvršavaju u pozadini.
- **Prikaži sve ANR poruke**: Postavite uređaj da vas upozori na aplikacije koje ne reagiraju, a koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Otklanjanje poteškoća

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi puta ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtijeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 6-8 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Pozivi su prekinuti

Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Kad birate iz imenika, poziv se na spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
- Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj ispušta zvuk biip, a ikona baterija je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti s korištenjem uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili je uređaj isključen

- Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa pokušajte ponovo napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere, vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom pokretanja FM radija javlja se poruka o grešci

Aplikacija FM radija na vašem Samsung uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Bez spojenih slušalica, FM radio ne može primati signal radijskih postaja. Za korištenje FM radija, provjerite je li slušalica ispravno spojena. Nakon toga, pretražit će i pohraniti dostupne radijske postaje.

Ako i dalje ne možete koristiti FM radio, nakon što ste primijenili ove korake, pokušajte naći željenu radijsku postaju s drugim radijskim prijemnikom. Ako s drugim radijskim prijemnikom možete primati tu postaju, možda trebate uređaj odnijeti na servis. Kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci

Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je to potrebno.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

www.samsung.com Croatian. 08/2013. Rev. 1.0